


# JCHR35R1 Langattoman käsiohjaimen käyttöohje

Tämä ohje koskee JCHR35R1-langattoman käsiohjaimen käyttöä sähköpöydän kanssa. Ohjain toimii 2,4 GHz -taajuudella ja se yhdistetään mukana toimitettavaan vastaanottimeen (JCP35N).

## 1. Paristojen asennus ja käyttöönotto

- Avaa ohjaimen kansi (Kuva 1) ja asenna kaksi AAA-paristoa.
- Liitä ohjaimen vastaanotin sähköpöydän keskusyksikköön.
- Paina samanaikaisesti ohjaimen sisällä olevaa "learning"-painiketta (punainen painike pariston vieressä) ja vastaanottimen "learning"-painiketta (Kuva 2, painike reiässä, painettavissa kynän kärjellä) noin 2 sekunnin ajan.
- Kun kuulet äänimerkin, yhteys on muodostettu onnistuneesti.
- Asennuksen jälkeen sulje kannet ja ohjain on käyttövalmis.

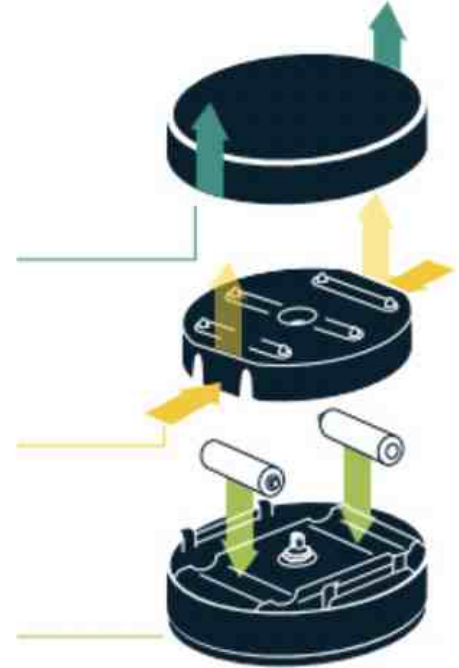

Kuva 1

## 2. Pöydän nostaminen ja laskeminen

- Paina ohjainta ja kierrä myötäpäivään – pöytä nousee. (Kuva 3)
- Vapauta ohjain, kun haluttu korkeus on saavutettu.
- Paina ohjainta uudelleen kesken liikkeen pysäyttääksesi noston.
- Paina ohjainta ja kierrä vastapäivään – pöytä laskee. (Kuva 4)
- Vapauta ohjain halutussa korkeudessa tai paina uudelleen pysäyttääksesi liikkeen.

## 3. Muistipaikkojen tallentaminen

- Siirrä pöytä haluttuun korkeuteen ja paina ohjainta pohjassa 5 sekunnin ajan. (Kuva 5)

Ohjain värähtää kerran ilmoituksena, että korkeus on tallennettu muistipaikkaan 1.

- Siirrä pöytä toiseen haluttuun korkeuteen ja kaksoisklikkaa ohjainta, pitäen sitä samalla pohjassa 5 sekunnin Ohjain värähtää kahdesti, mikä tarkoittaa, että korkeus on tallennettu muistipaikkaan 2.



Kuva 2

## 4. Muistitoimintojen käyttö

- Siirry muistipaikkaan 1: Kaksoisklikkaa ohjainta ja kierrä sitä myötäpäivään.

Pöytä liikkuu automaattisesti muistipaikkaan 1 tallennettuun korkeuteen.

- Siirry muistipaikkaan 2: Kaksoisklikkaa ohjainta ja kierrä sitä vastapäivään.

Pöytä liikkuu automaattisesti muistipaikkaan 2 tallennettuun korkeuteen.


- Huom: Jos ohjainta painetaan tai käännetään kesken liikkeen, pöytä pysähtyy välittömästi.

## 5. Tekniset tiedot

- Toimintaetäisyys: noin 5 metriä
- Langaton taajuus: 2,4 GHz
- Muistipaikat: 2
- Paristot: 2 x AAA (ei sisälly toimitukseen)
- Käyttölämpötila: 0–40 °C (vain sisäkäyttöön)
- Valmiusaika: jopa 10 kuukautta
- Materiaali: alumiini



Kuva 3

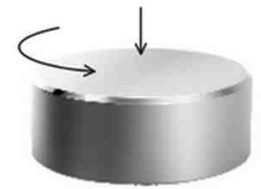

Kuva 4

## 6. Turvallisuus ja huomautukset

- Käytä vain sisätiloissa ja vältä kosteutta.
- Pidä ohjain ja vastaanotin poissa lasten ulottuvilta.
- Poista paristot, jos laite on pitkään käyttämättä.
- Vältä ohjaimen altistamista suoralle auringonvalolle tai kuumuudelle.



Kuva 5

