

LIPASTO HOITOTASOLLA



Puhdistaminen

Pehmeällä kankaalla tai paperilla ja lievästi emäksisellä puhdistusaineella. Vaikeimmat tahrat voidaan poistaa alkoholia sisältävällä puhdistusaineella.

Materiaali-info


Standardin EN 312:2003 vaatimukset täyttävä kalustelevy.

Formaldehydiluoikka: Class E1 EN 312:2003

Pintamateriaaliluokitus: M1 rakennusmateriaalin päästöluokka.

Valmistaja


Rintaluoma Oy
Huonekalutehdas
www.rintaluoma.fi

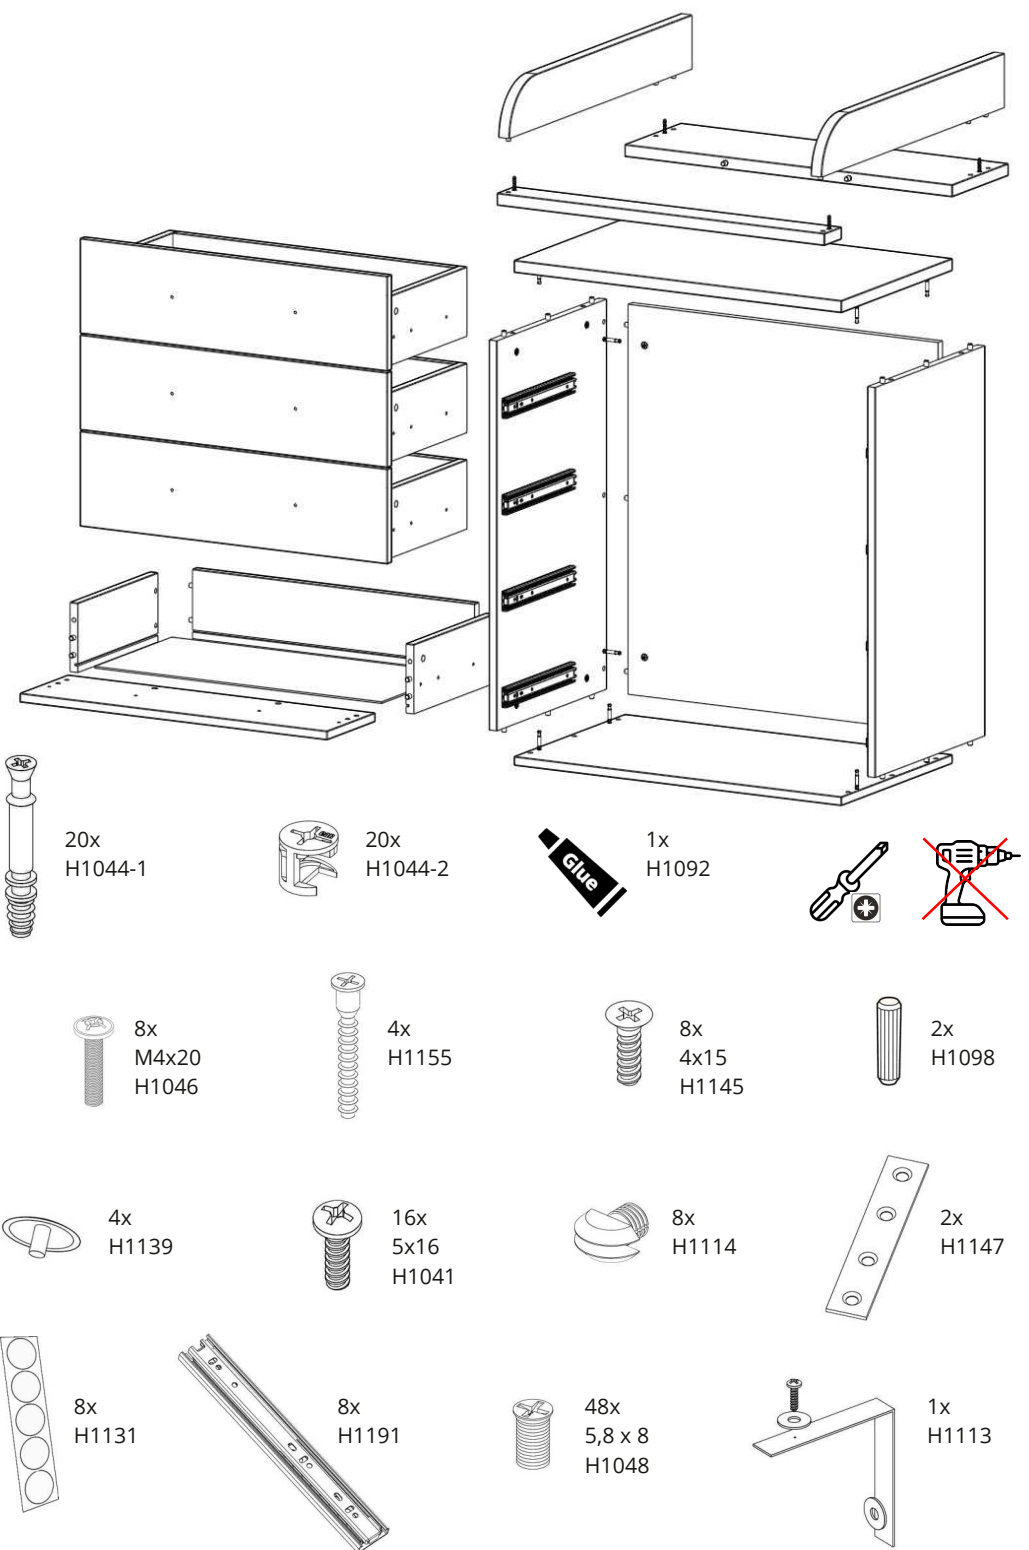


1



4x
H1044-1

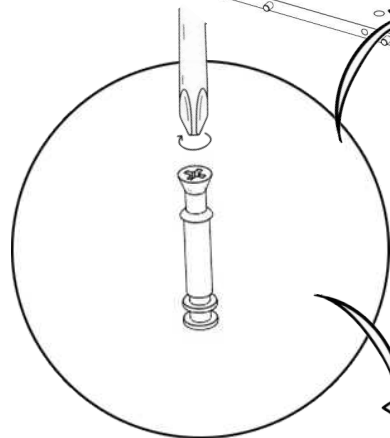

2

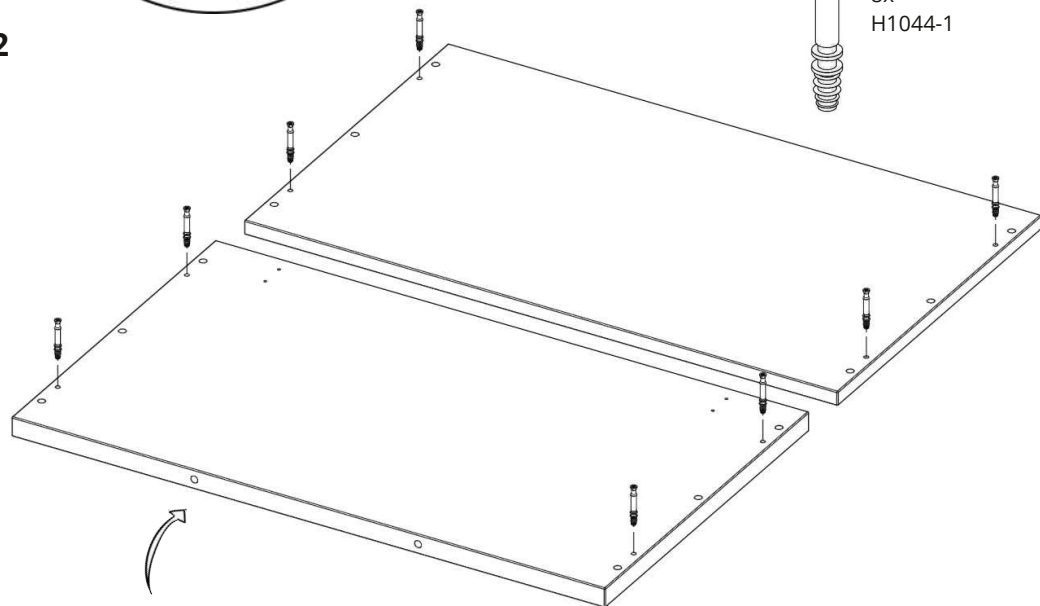

! Kansilevy, takareuna
Top panel, back edge





8x
H1044-1


3




4x
H1044-2

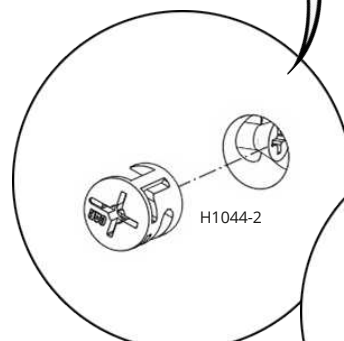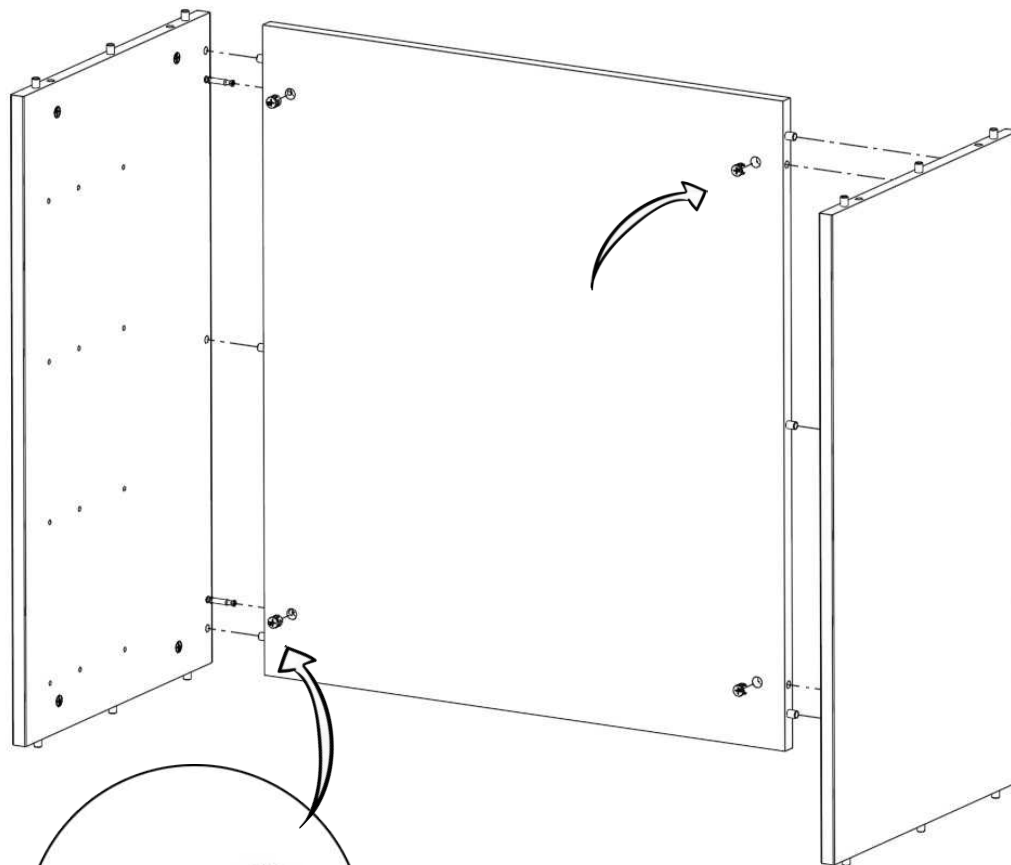

H1044-2


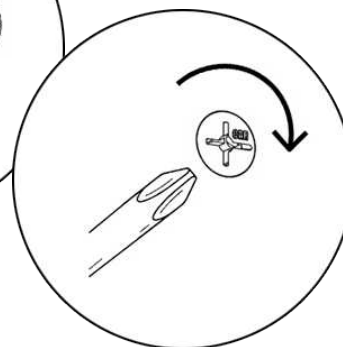


4

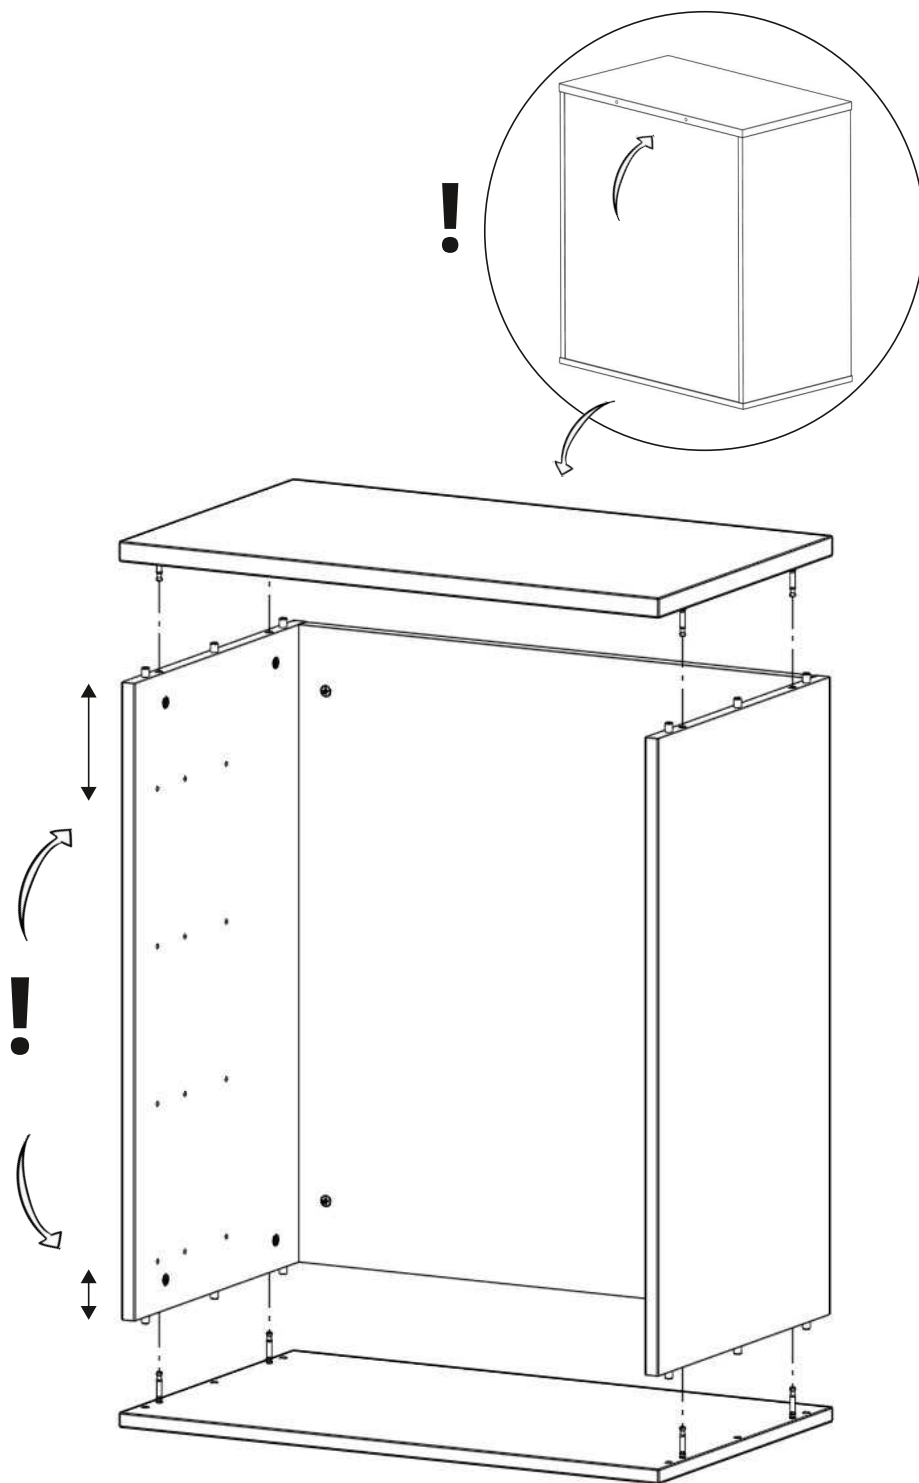


5

8x
H1044-2

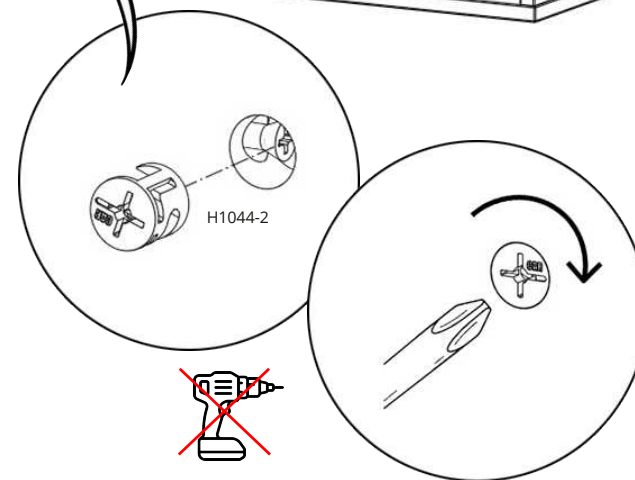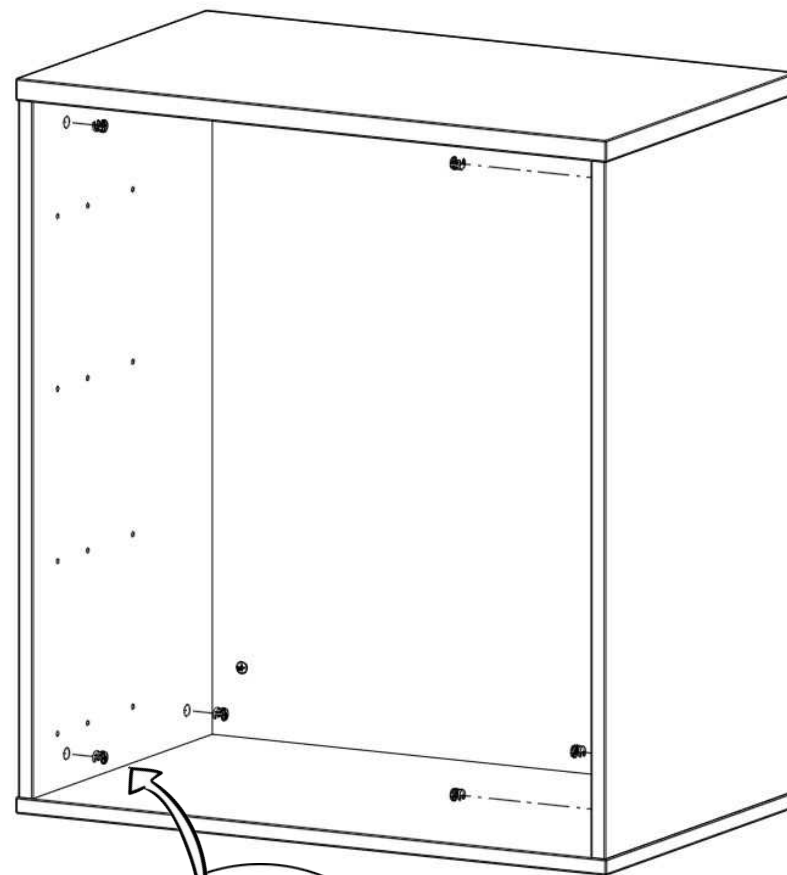



8x
H1191

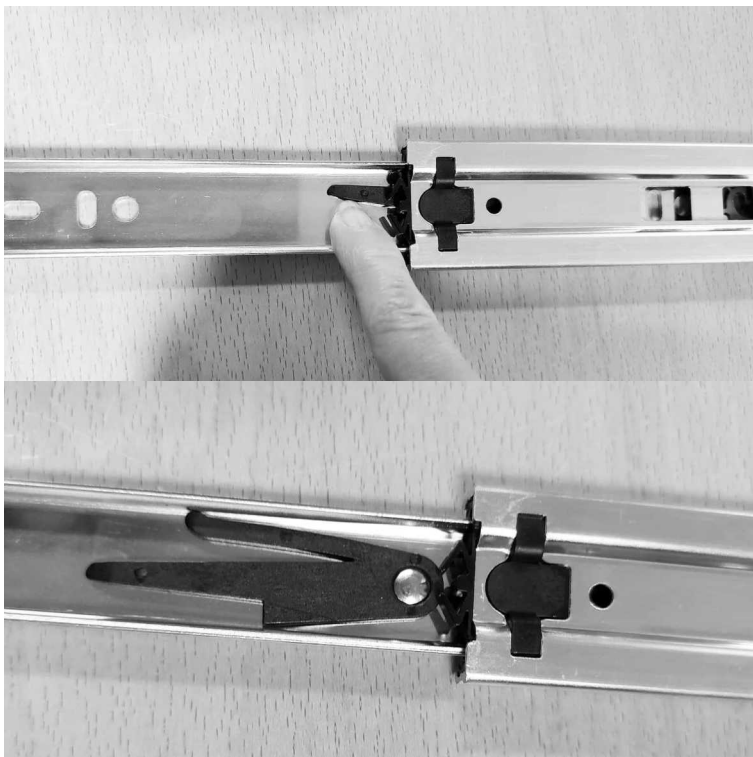

Teleskooppikiskon asennusohje

- 1. Kiskon purkaminen kahteen osaan**
 Avaa kisko ensin kokonaan auki sen täyteen pituuteen. Laatikoon kiinnitettävässä kiskon osassa on **musta salpavipu**. Paina tätä vipua ja vedä samalla kiskoa ulospäin — näin kiskon kaksi osaa irtoavat toisistaan.
- 2. Osien kiinnitys**
 - Kiinnitä laatikkoon tuleva osa laatikon kylkeen.
 - Kiinnitä kalusteen runkoon tuleva osa kalusteen sisäseinään.
- 3. Kiskojen yhdistäminen ja laatikon asennus**
 Kun molemmat kiskon osat on kiinnitetty:
 - Kohdista laatikon kiskon osa runkoon kiinnitetyn osan kanssa.
 - Liu'uta laatikko varovasti paikalleen, kunnes se napsahtaa paikoilleen ja liikkuu sulavasti.


Telescopic Drawer Slide Installation Instructions

- 1. Separating the slide into two parts**
 First, fully extend the slide.
 On the part that attaches to the drawer, there is a **black latch lever**. Press the lever while simultaneously pulling the slide outward — this separates the two parts.
- 2. Attaching the parts**
 - Attach the drawer-side part to the side of the drawer.
 - Attach the cabinet-side part to the inside of the cabinet.
- 3. Reconnecting the slides and installing the drawer**
 Once both parts are mounted:
 - Align the drawer's slide with the slide inside the cabinet.
 - Gently push the drawer in until it clicks into place and slides smoothly.


6




48x
5,8 x 8
H1048

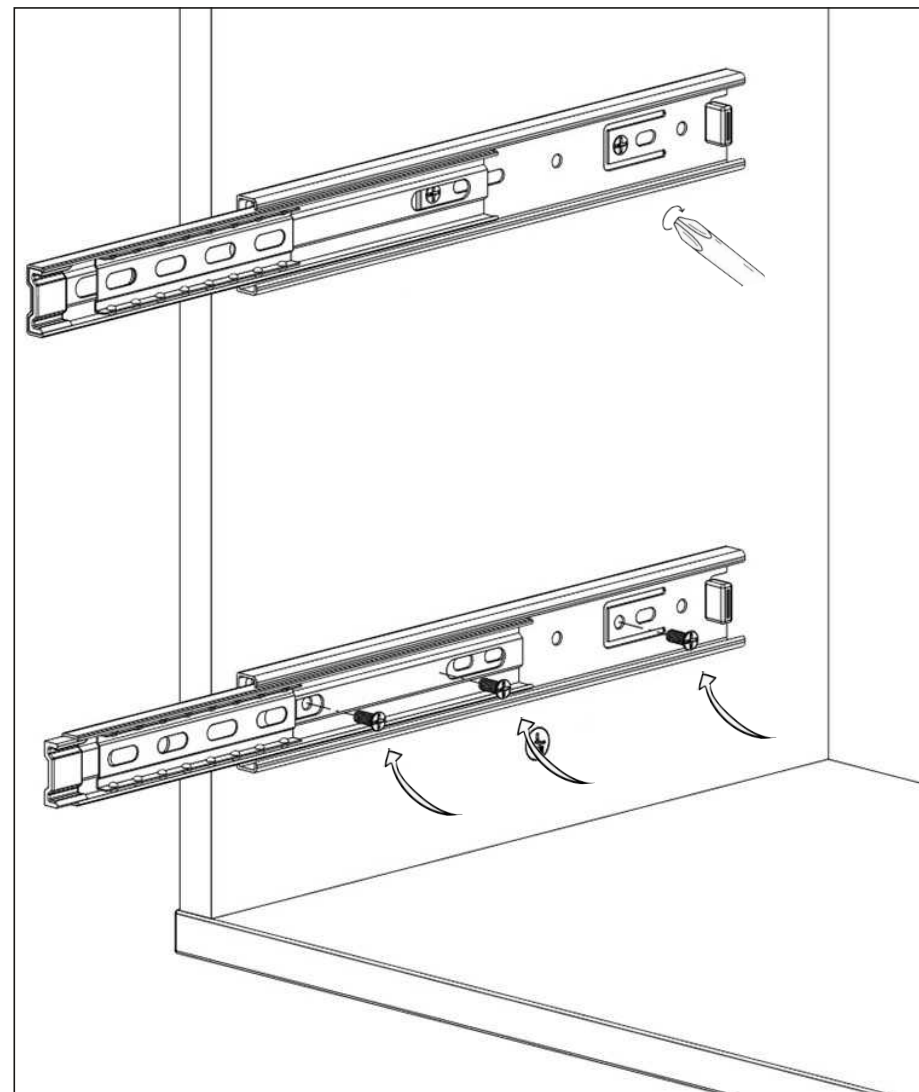


7

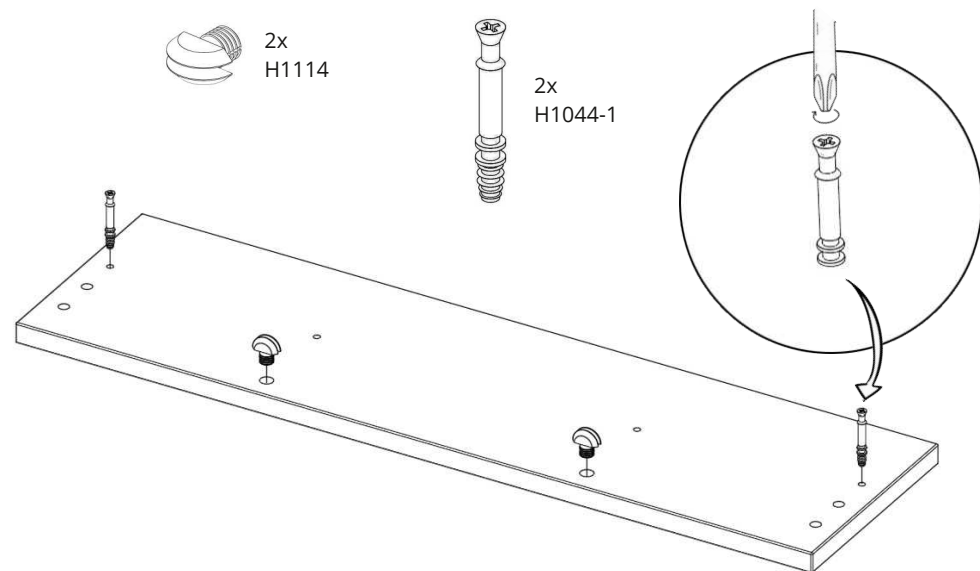



8

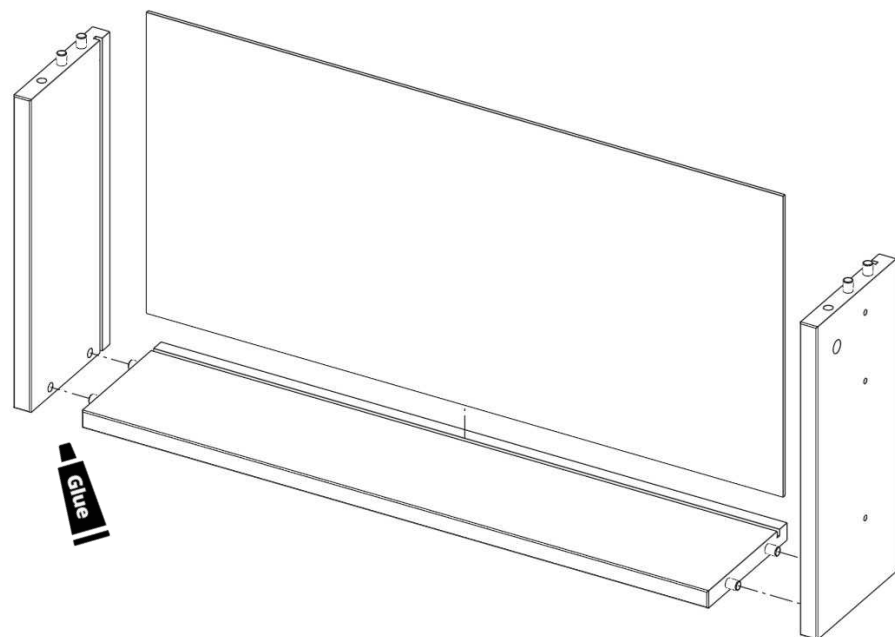




9

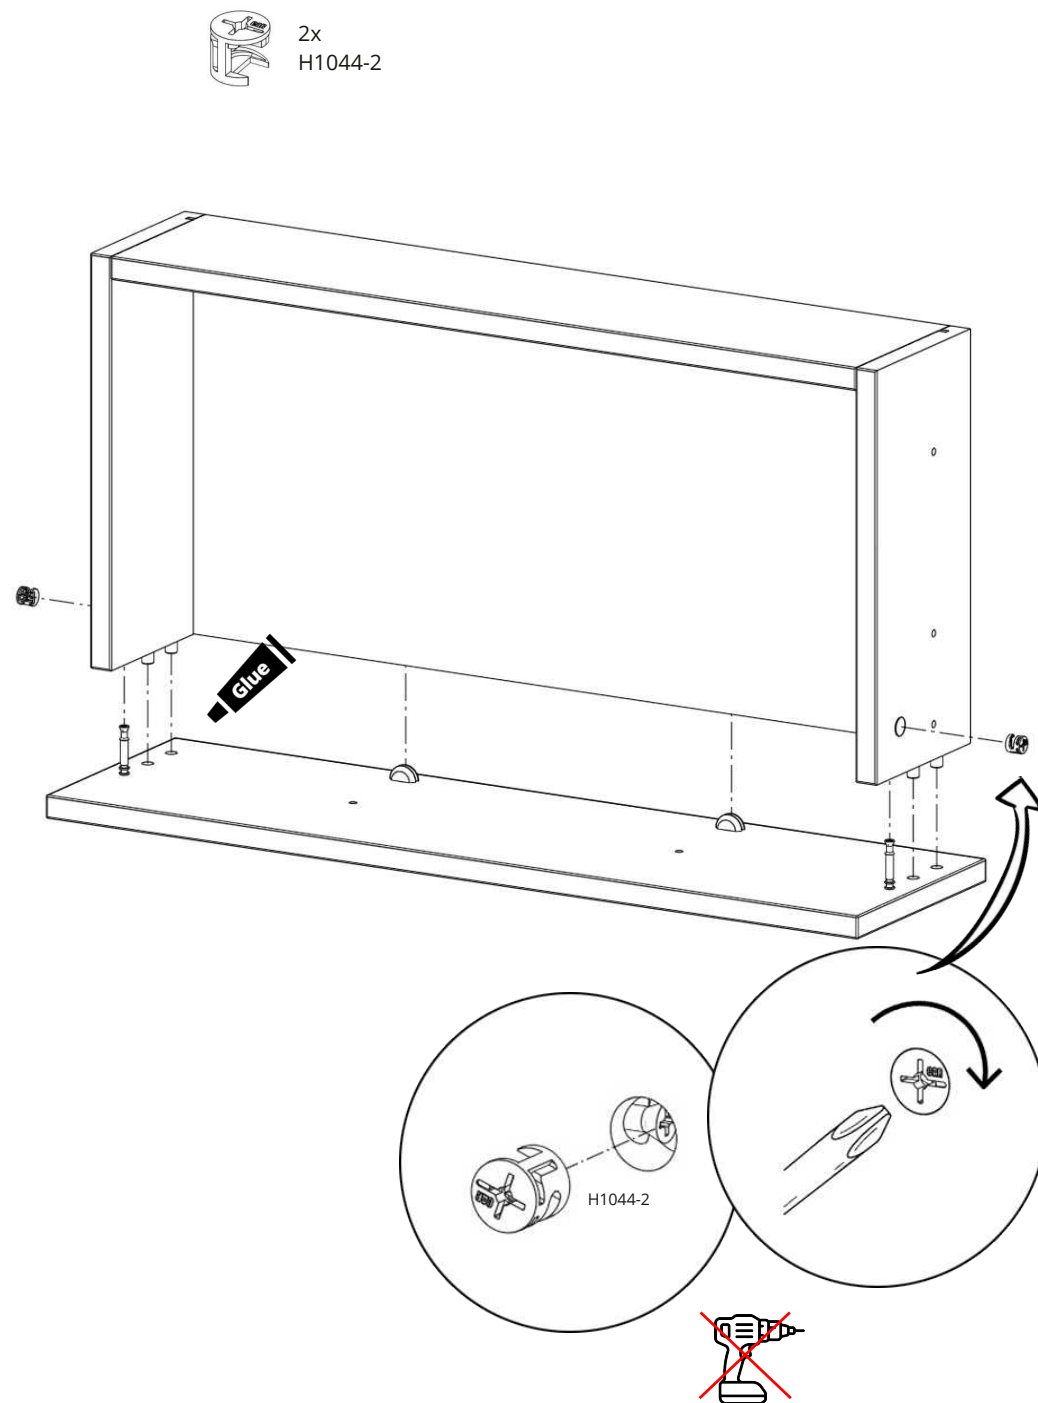

10





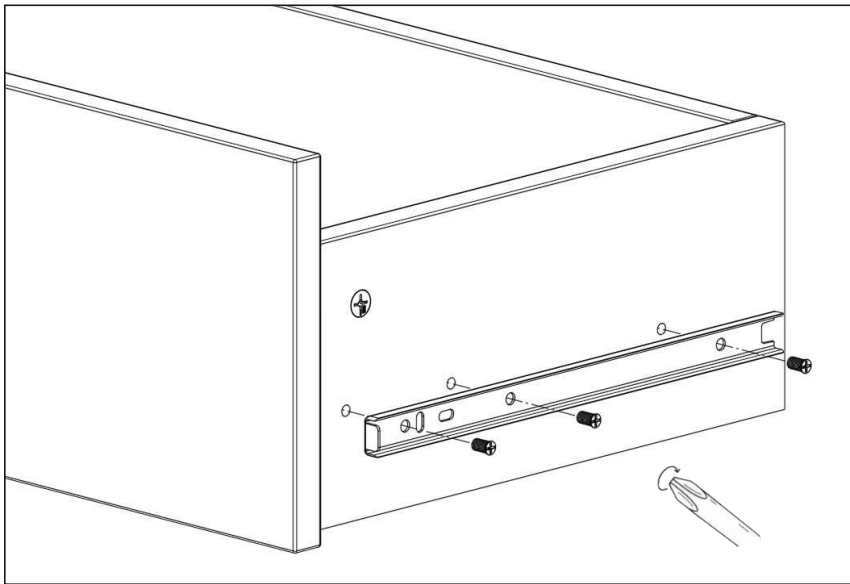
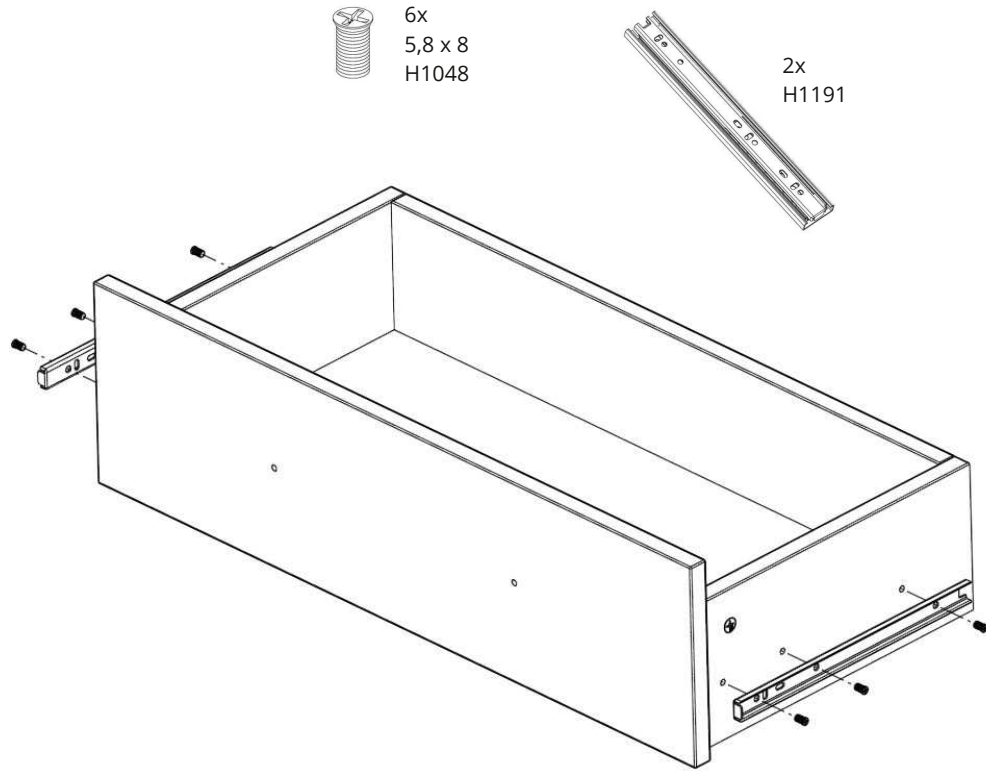


11

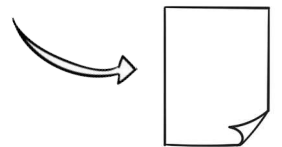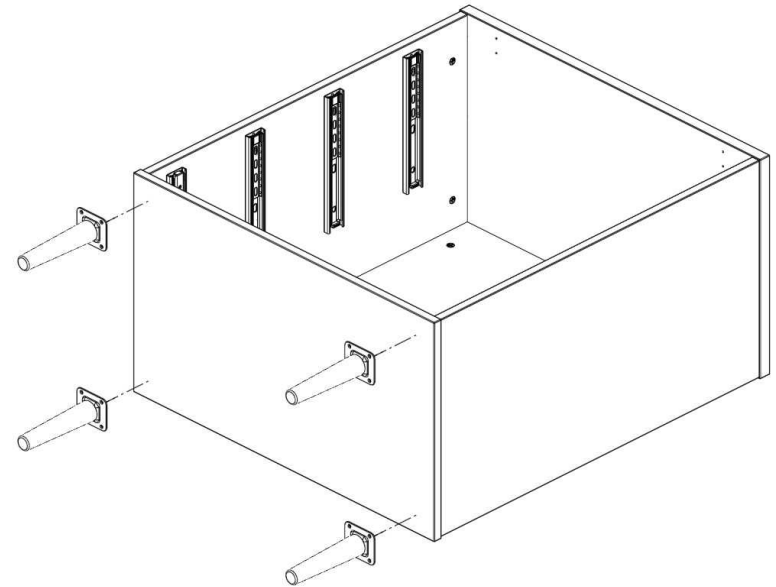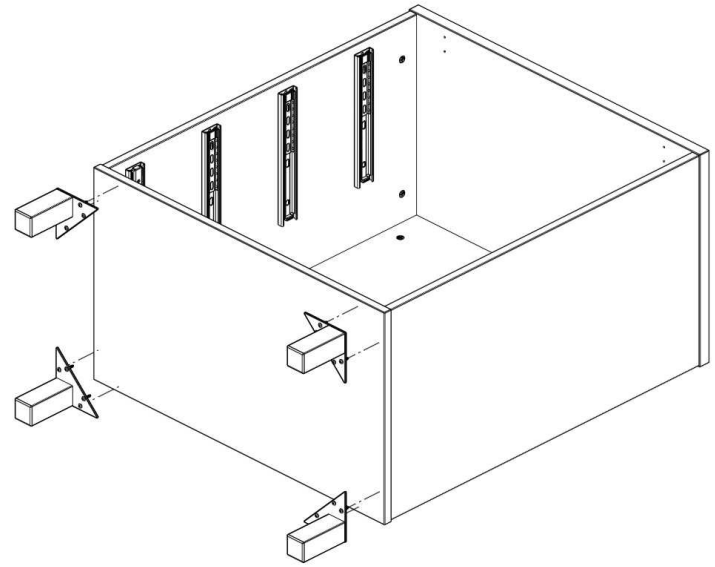





METALLIJALKA ASENNUS

H1142, H1170

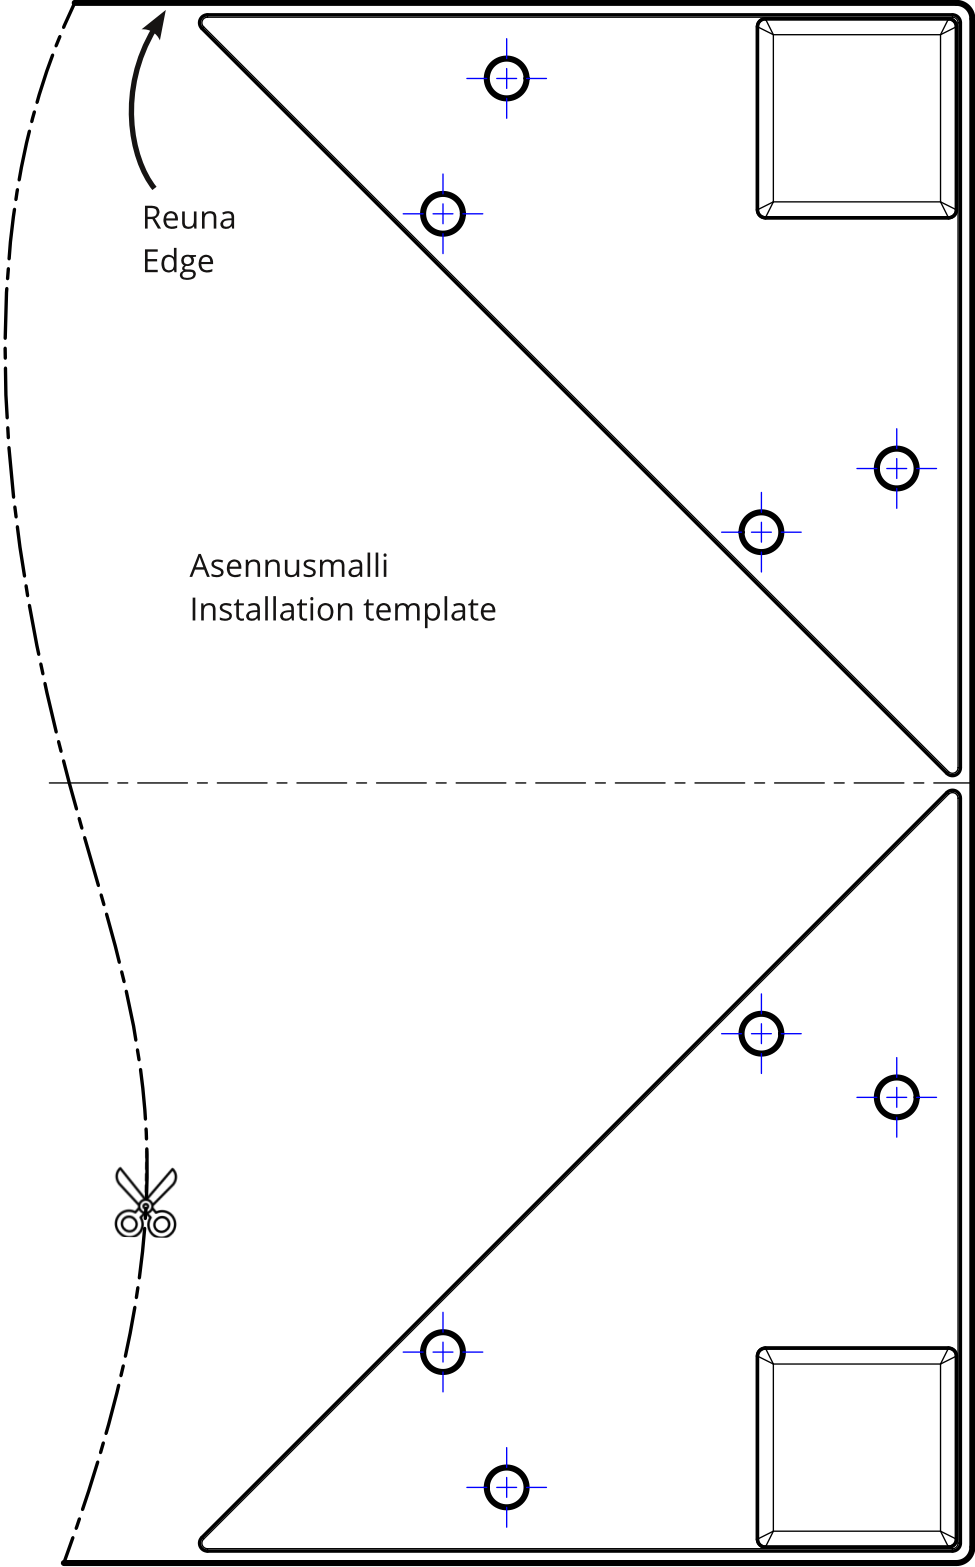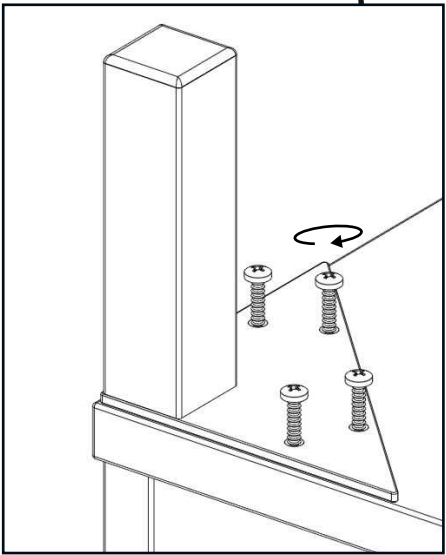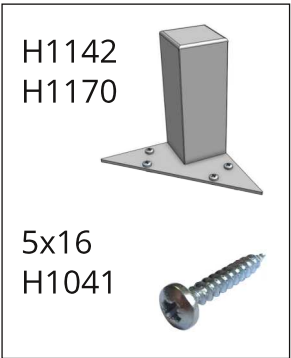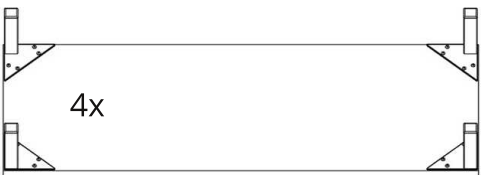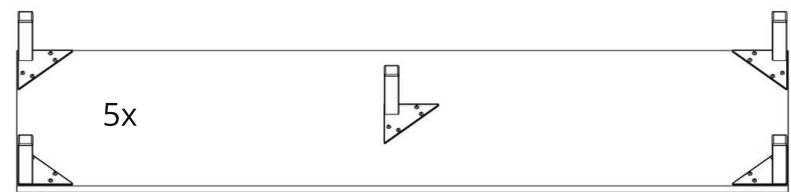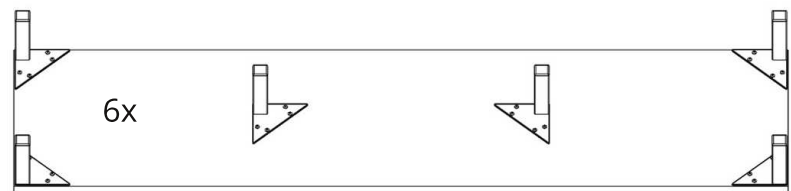


KALUSTEJALKA ASENNUS SUORA


H1143, H1171, H1175

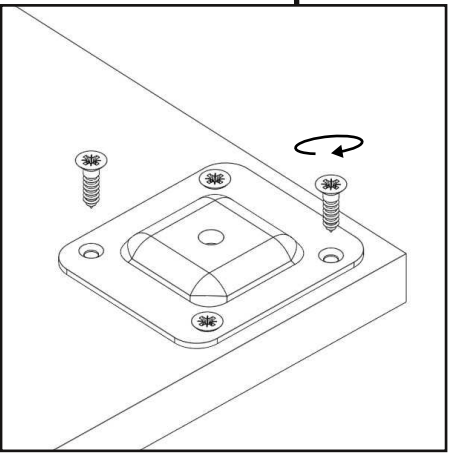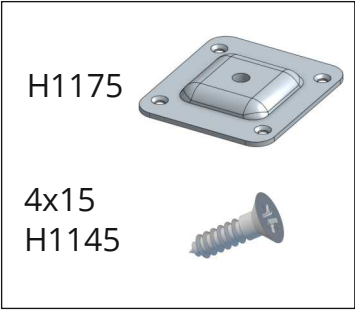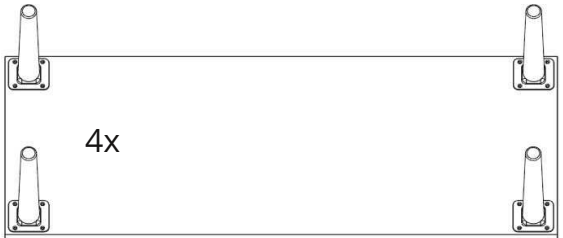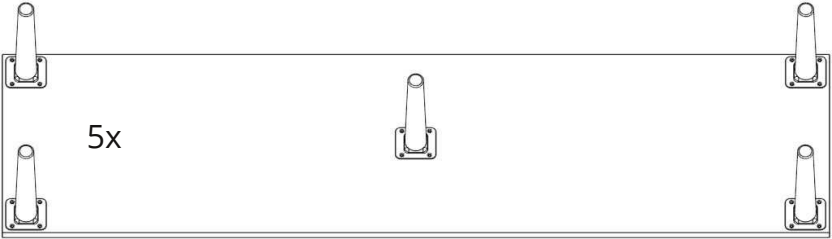


Reuna
Edge

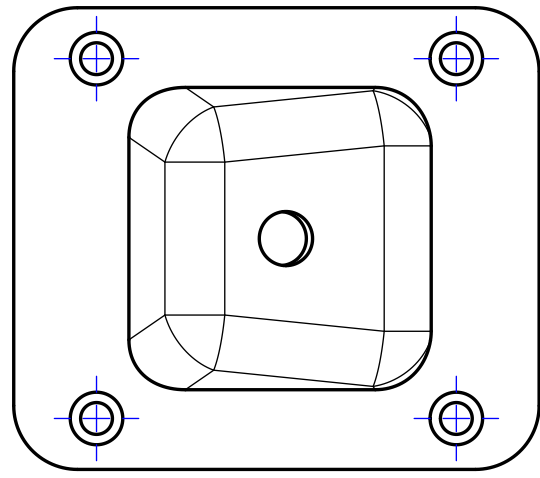


Asennusmalli
Installation template

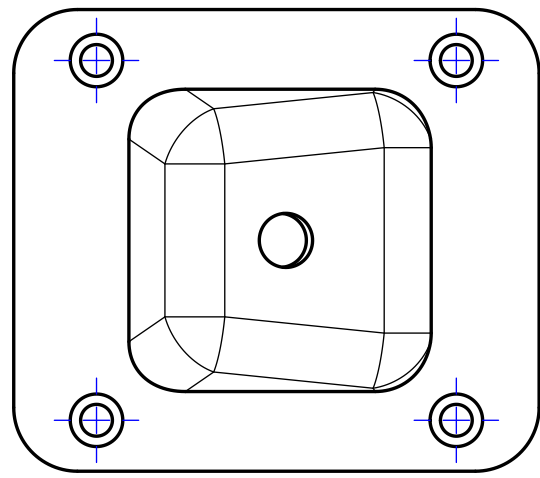



12

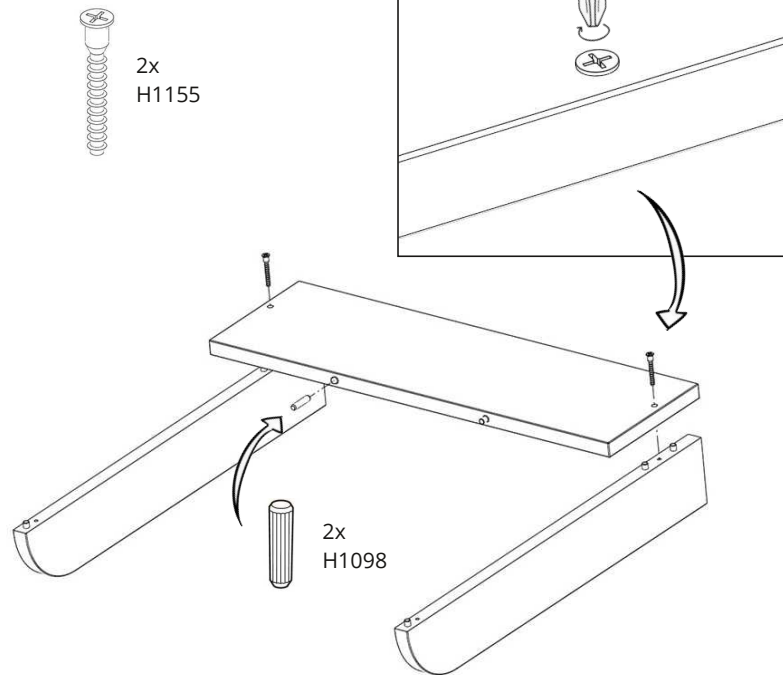


14

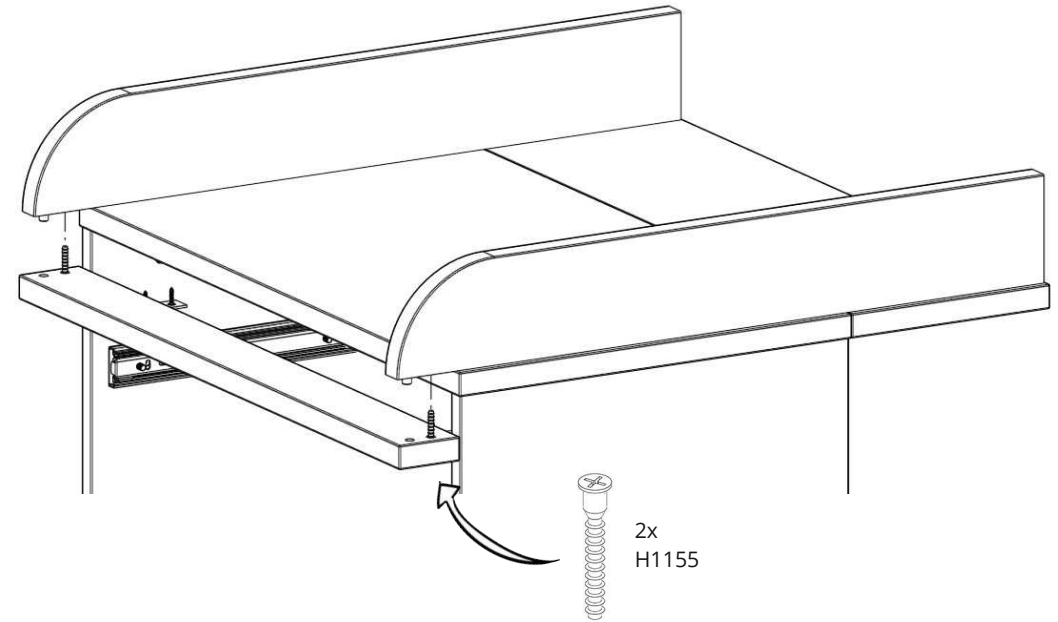

13

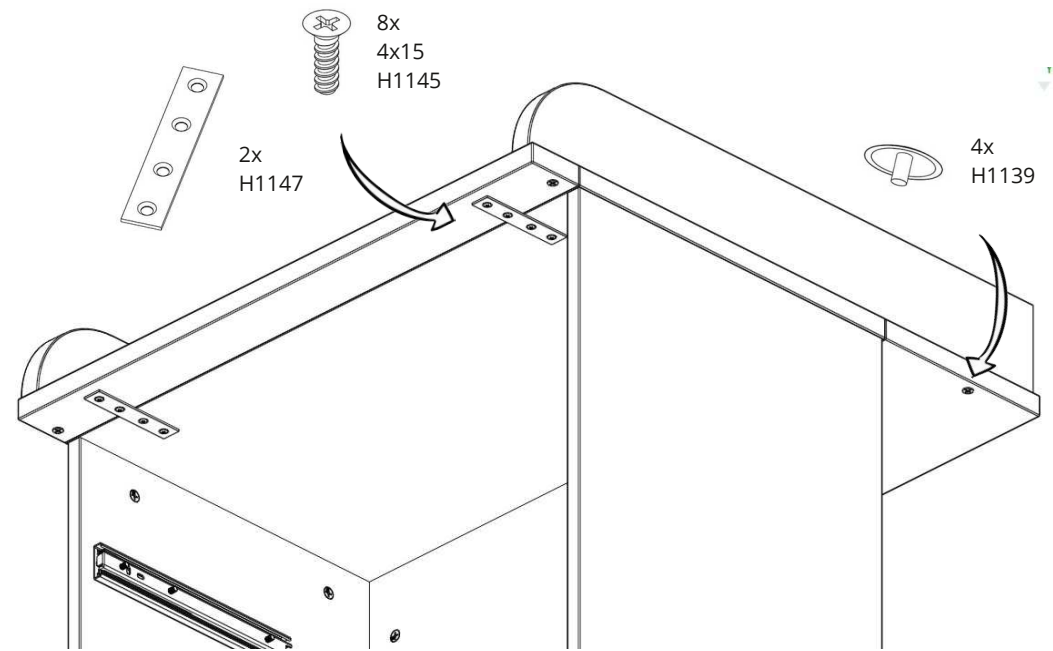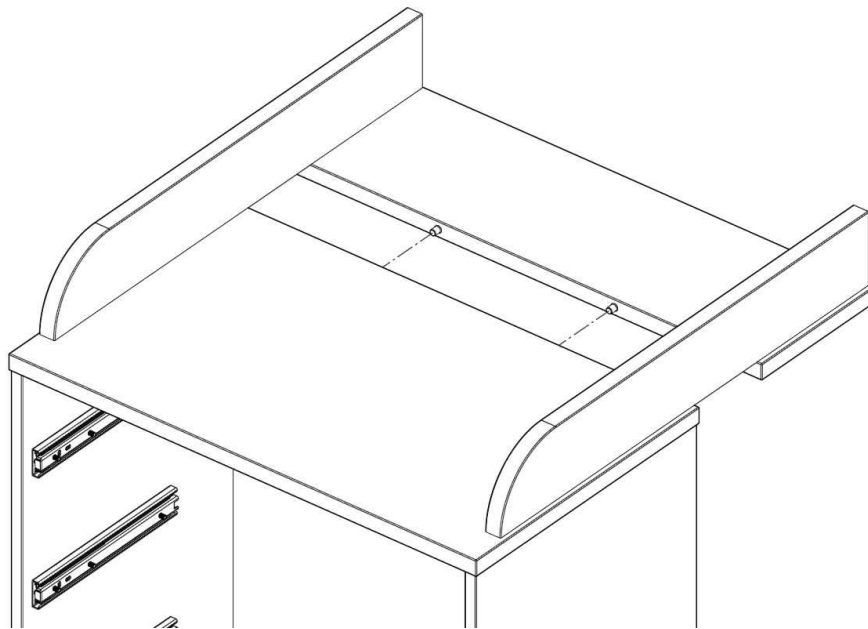

15

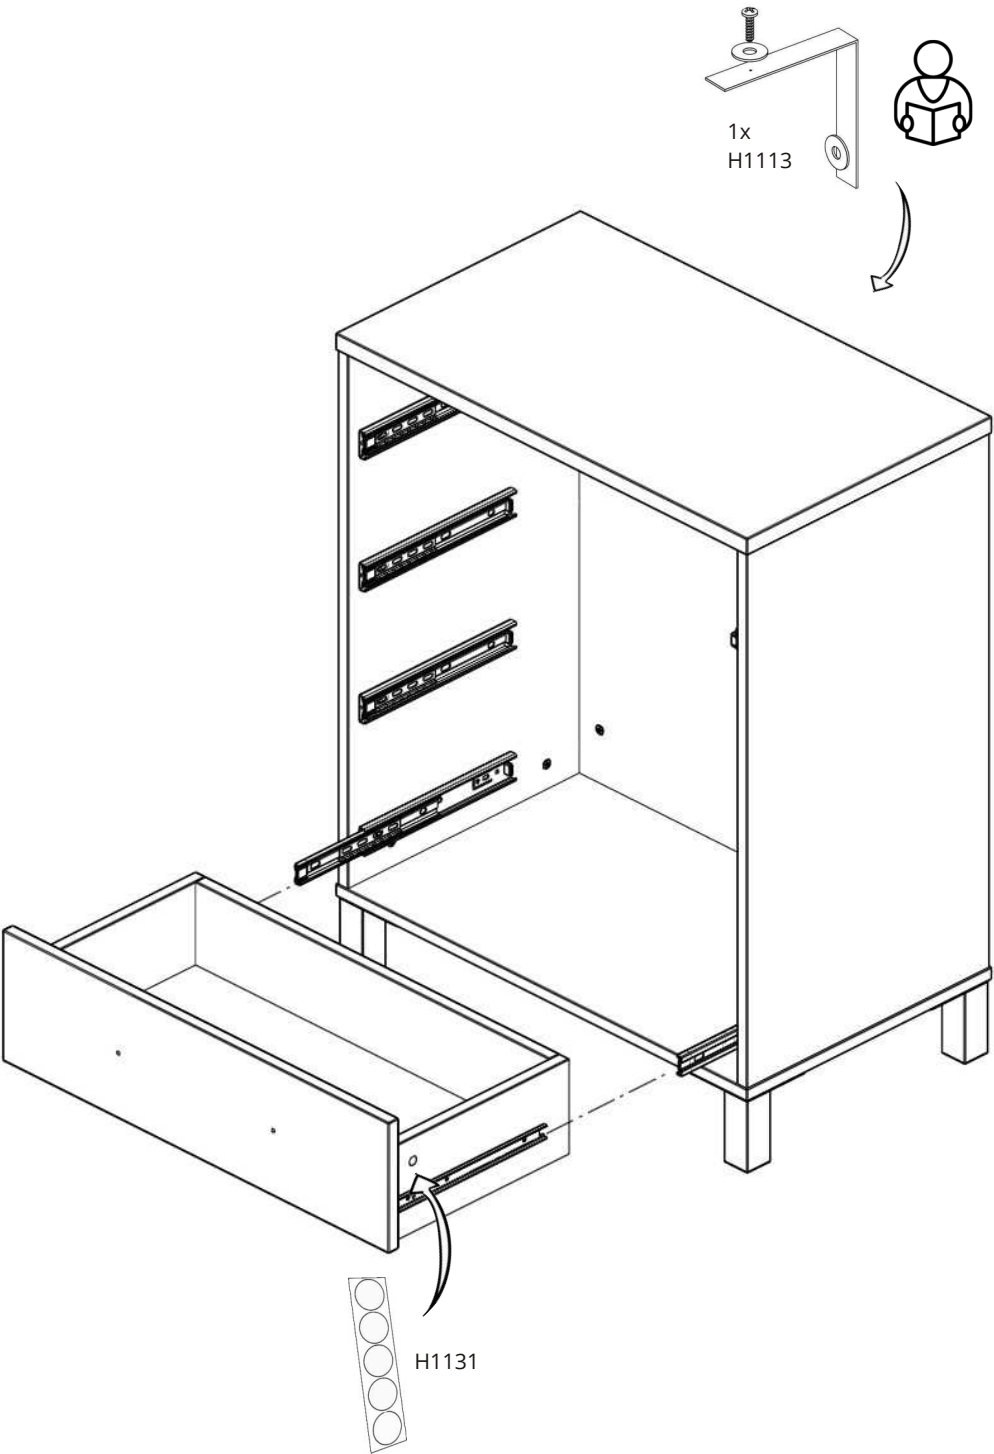

16

