


KOONTIOHJE

VAHVA 4 TYÖSÄHKÖPÖYTÄ

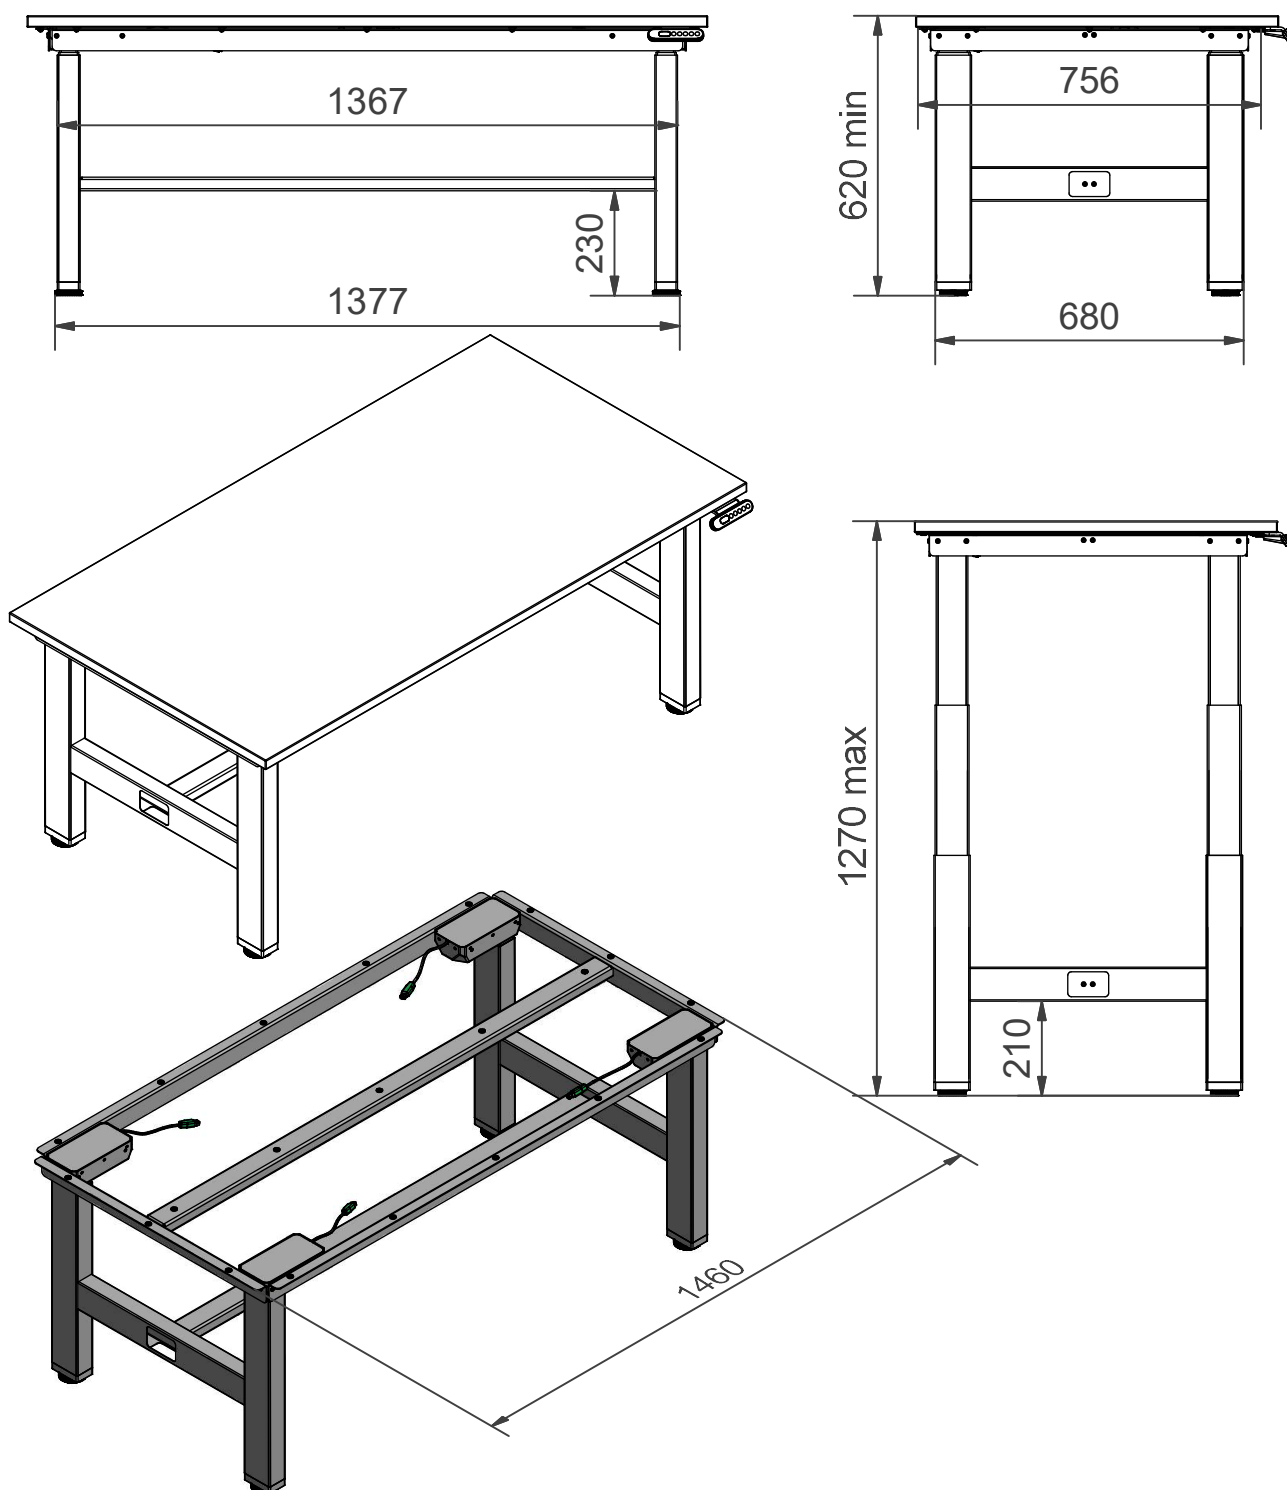


OSAT JA TARVIKKEET:


TARVITTAVAT TYÖKALUT:


Kuusiokoloavain 4 ja 5mm
Metrimitta (ei kuulu toimitukseen)
Ristipää ruuvimeisseli (ei kuulu toimitukseen)
Pöydän kansi ei kuulu runkopakettiin!

- | | |
|-----------------------|--------|
| (1) nostopilari oikea | 1 kpl |
| (2) nostopilari vasen | 1 kpl |
| (3) sivukansivaste | 2 kpl |
| (4) päätykansivaste | 2 kpl |
| (5) kannen tuki | 1 kpl |
| (6) välituki | 1 kpl |
| (7) jalan välituki | 2 kpl |
| (8) ohjainyksikkö | 1 kpl |
| (9) käsiohjain | 1 kpl |
| (10) virtajohto | 1 kpl |
| (11) välijohto | 1 kpl |
| (12) johtoklipsi | 10 kpl |

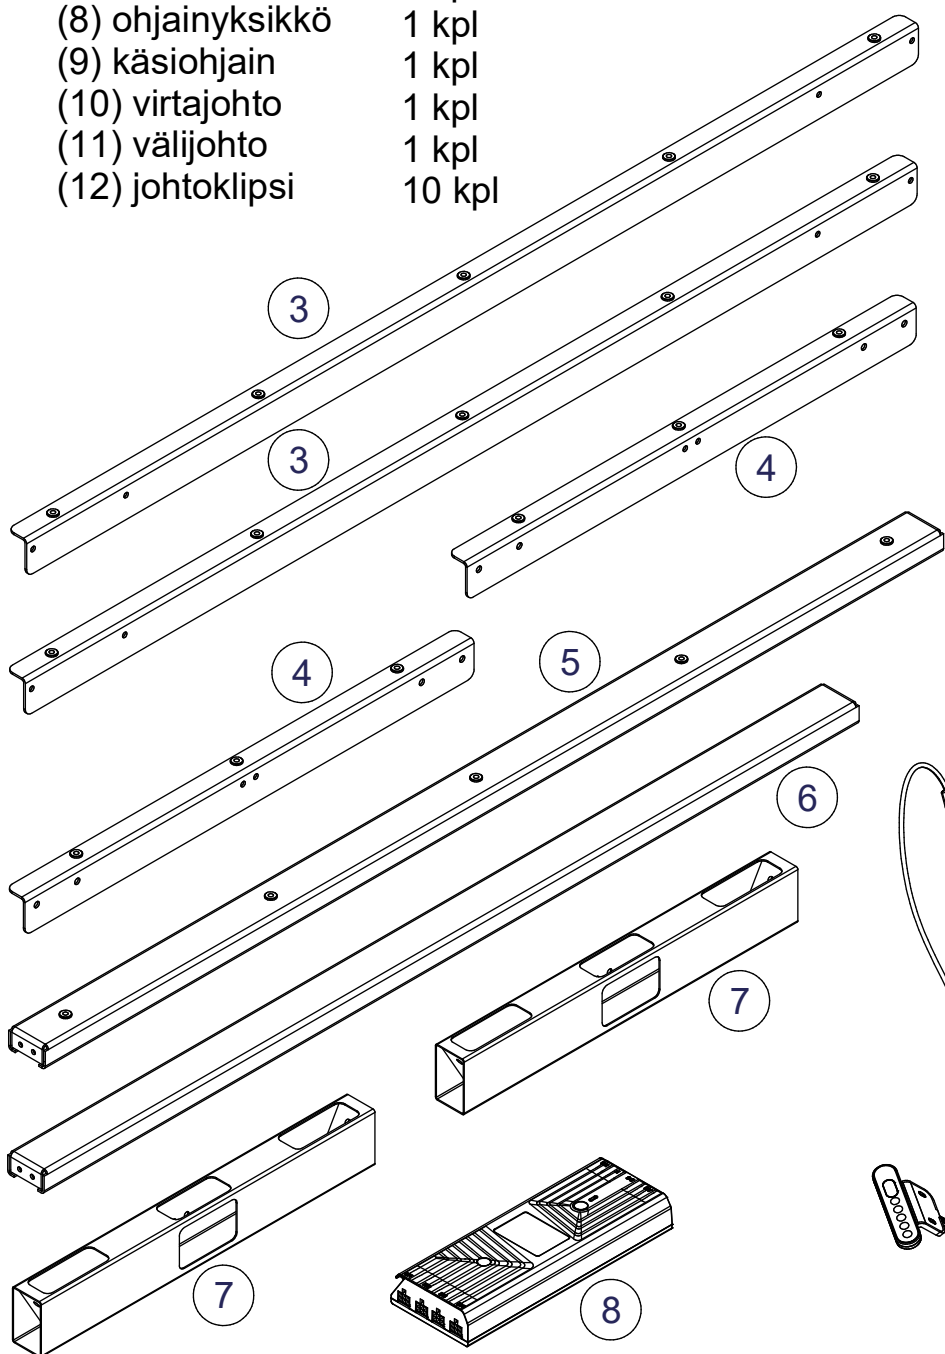


- | | | |
|---|--|----------------------------|
| A | | 24x kuusiokoloruuvi KM6x10 |
| C | | 8x kuusiokoloruuvi KM8x8 |
| D | | 2x puuruuvi K5x16 |
| E | | 23x puuruuvi K5x20 |

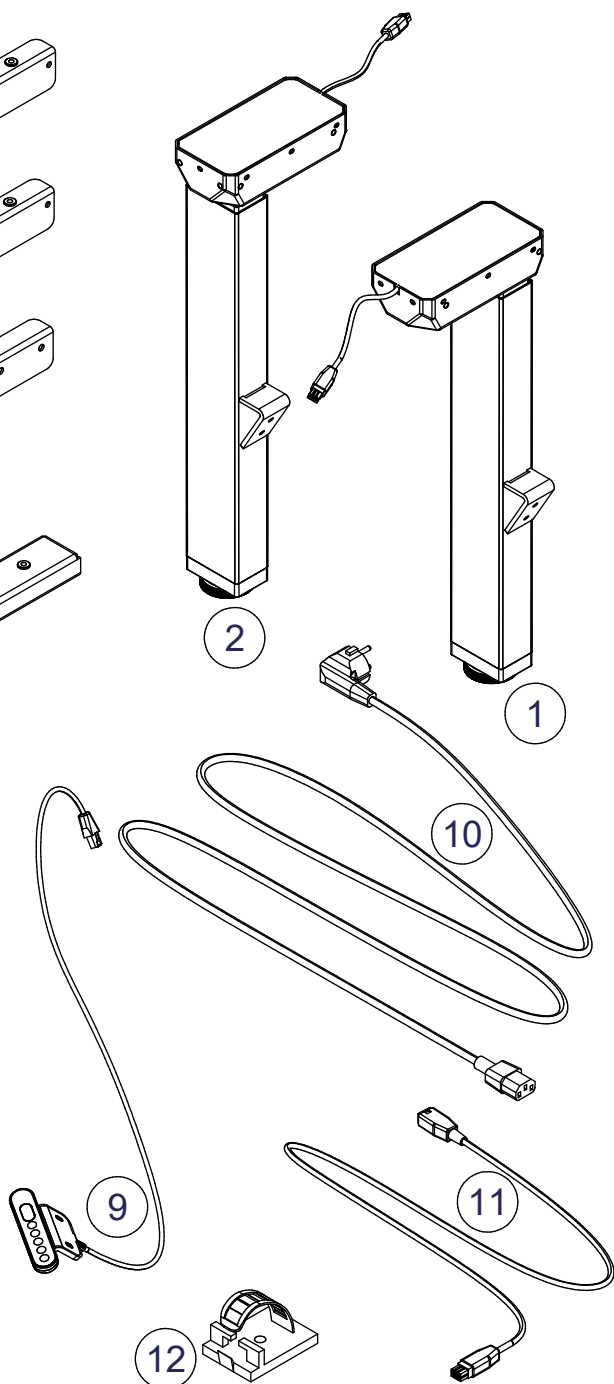

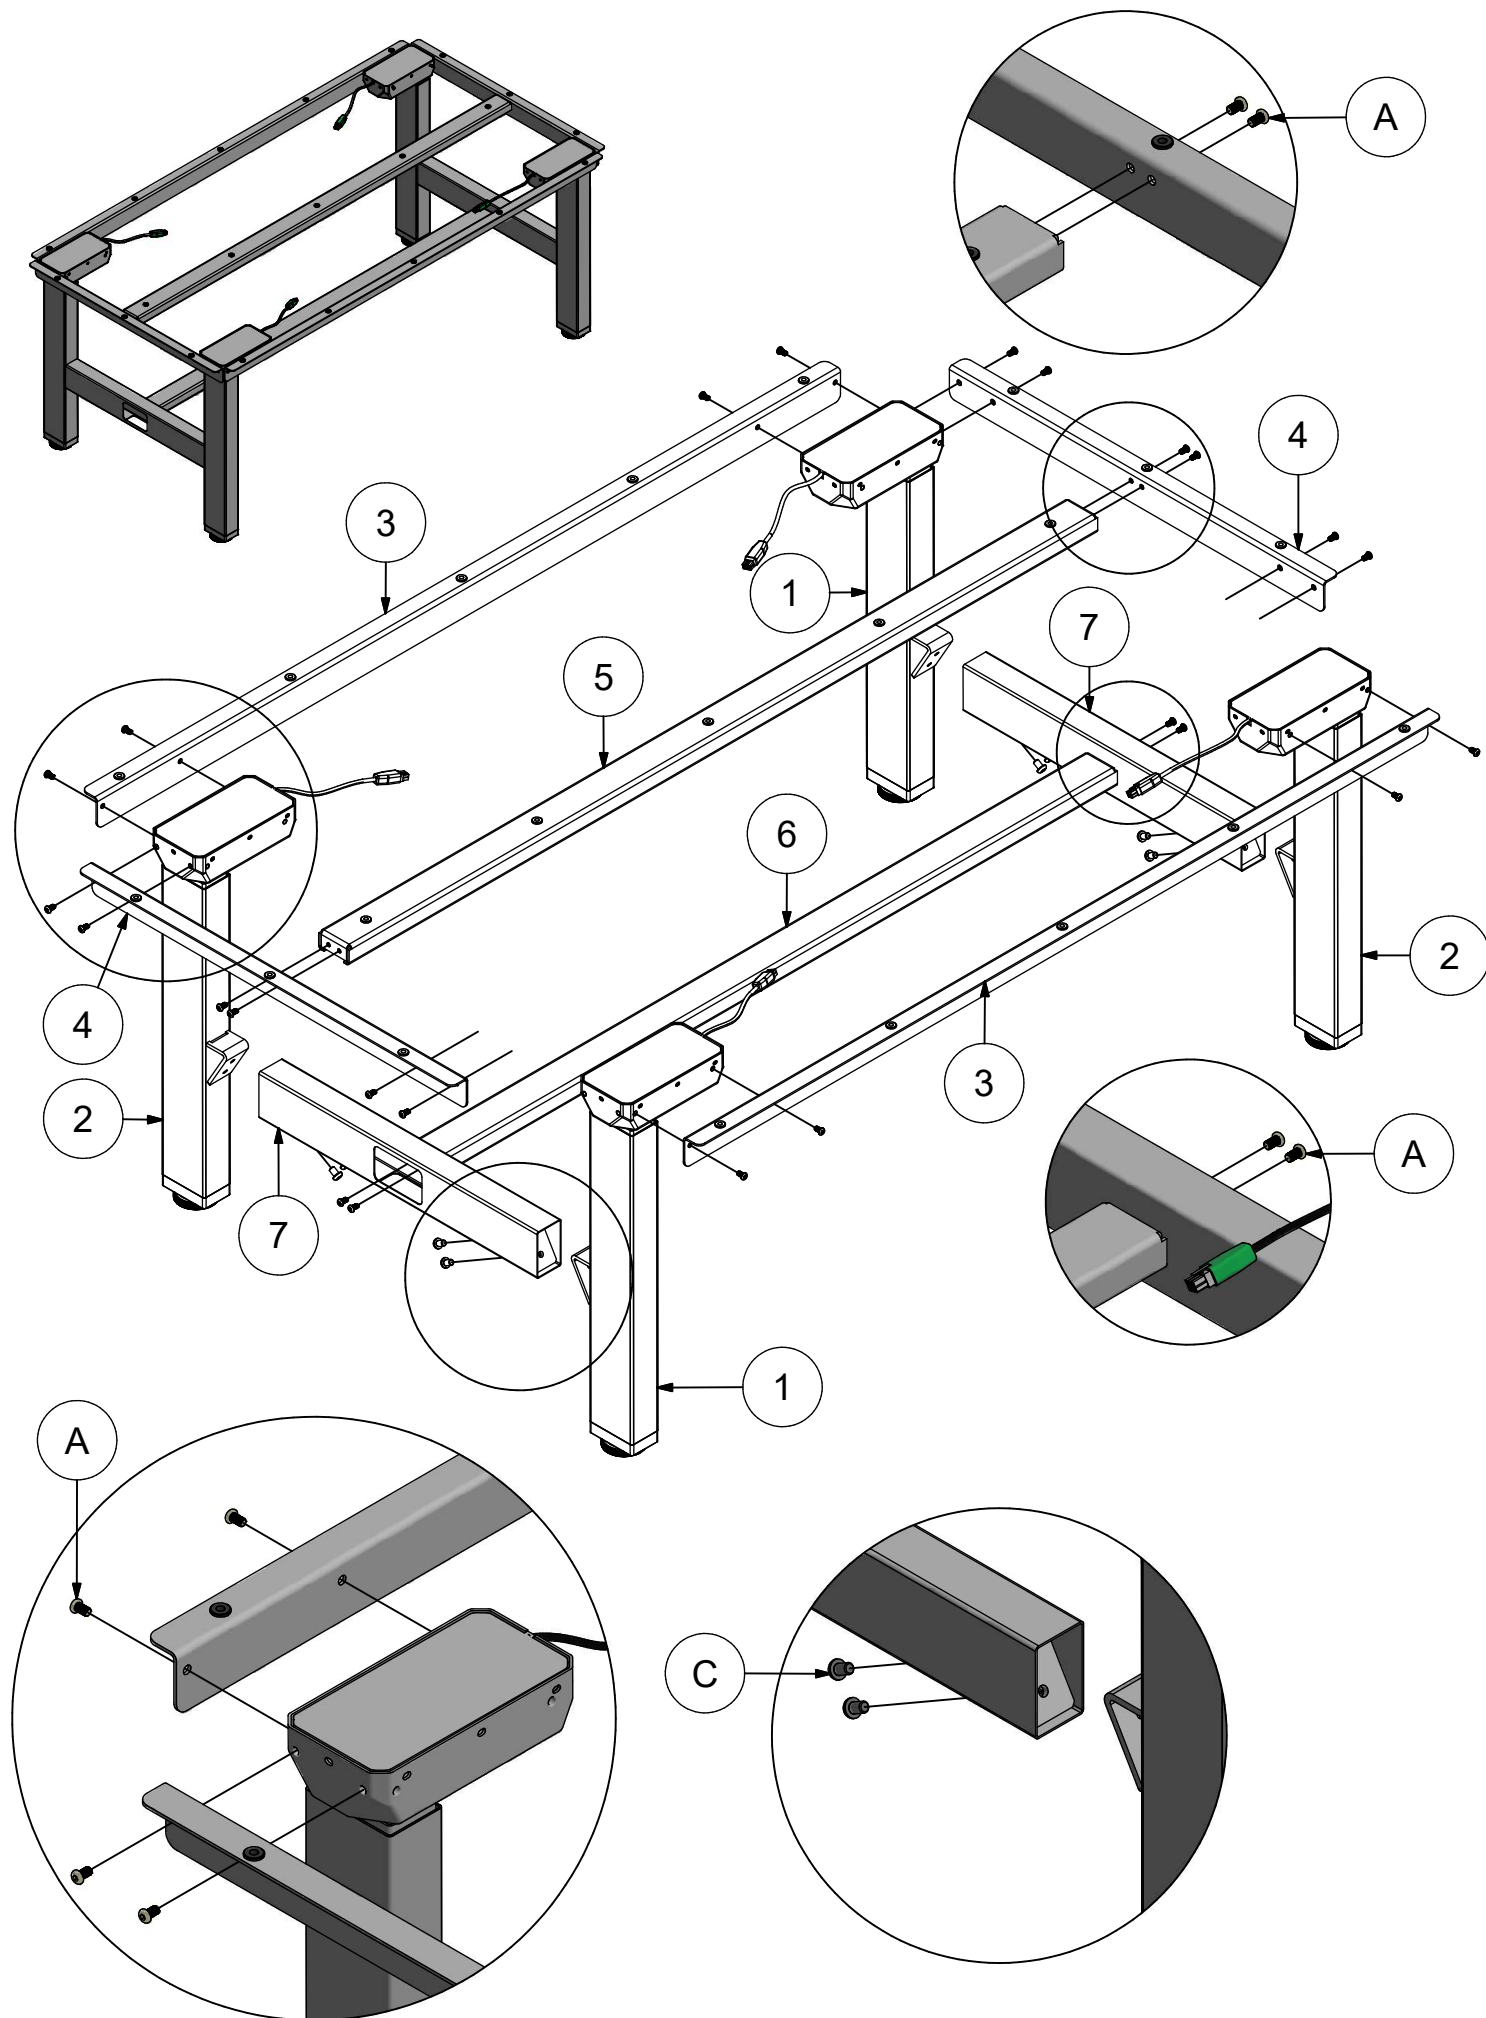

JOHTOJEN KYTKENTÄ

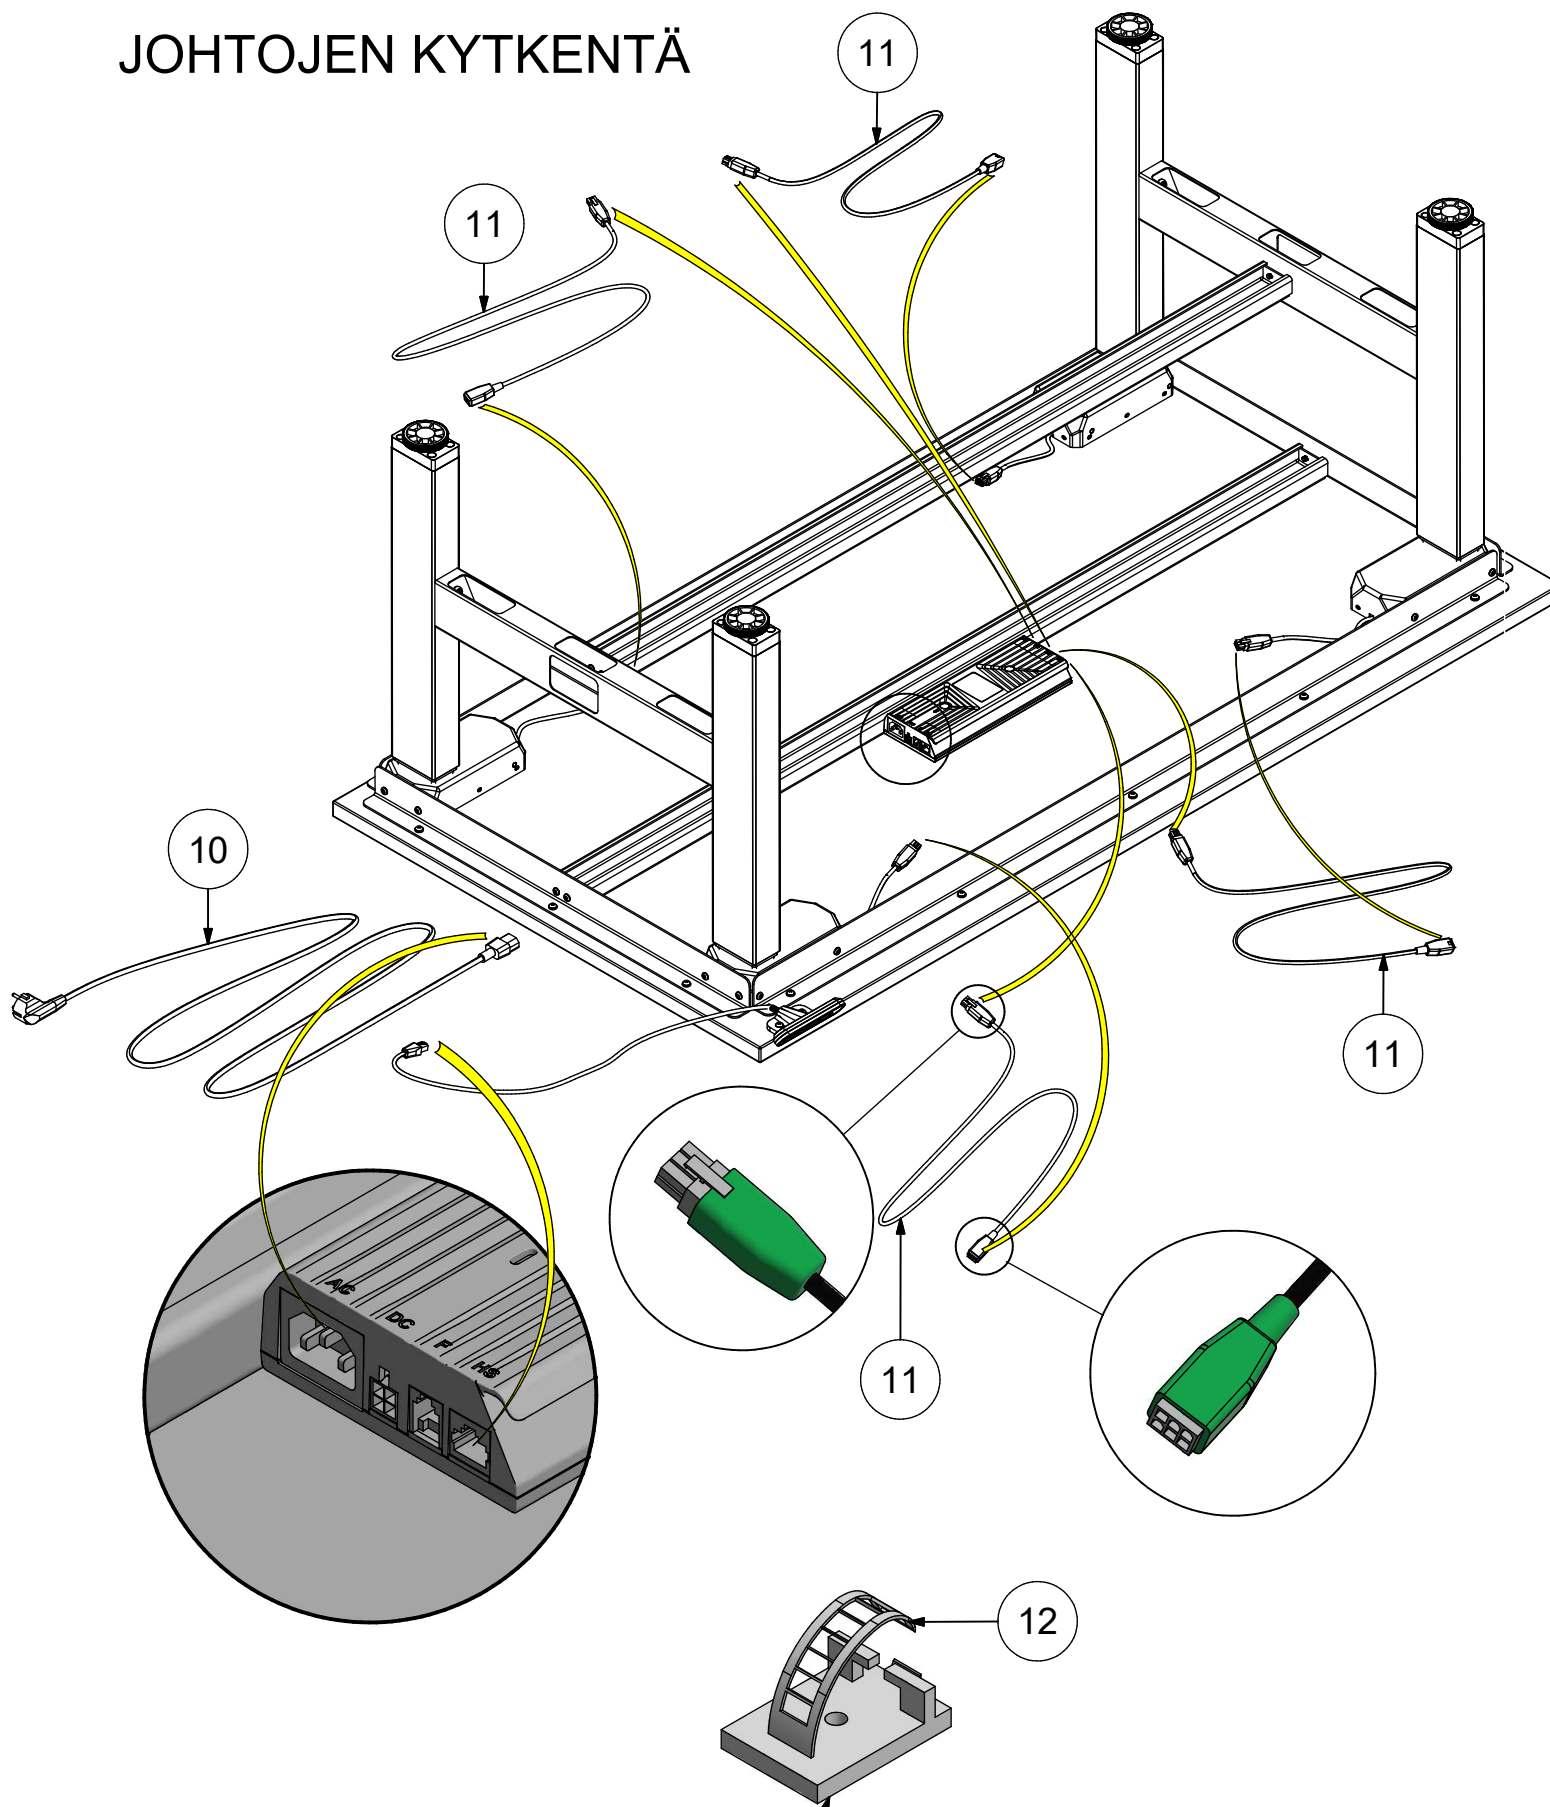

Kiinnitä johdot kannen alapintaan johtoklipsin avulla.

KANNEN KIINNITYS

